

Hinweise für die Fertigung Ihrer Faltkartons



Mit unserer Verpackungsmaschine können ihre Flaschen sicher, sauber und schnell verpackt werden.
Damit dies problemlos klappt, müssen bei der Produktion der Kartonagen folgende Vorgaben beachtet werden:

Kartonmaße:


Länge A: min. 190 max. 280 mm
Breite B: min. 140 max. 215 mm
Höhe C: min. 185 max. 400 mm
Höhe D (einschl. obere Klappe): min. 290 max. 500 mm

Faltrichtung:


Im gefalteten Zustand muss die breitere Seite (Frontseite A, hellrot) rechts sein, die schmalere Seite (Seite B, blau) immer links

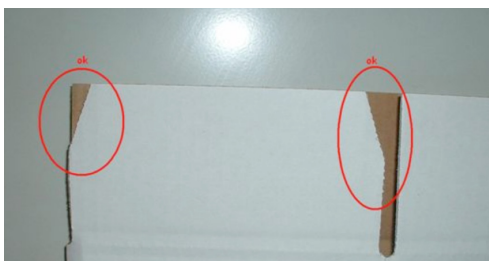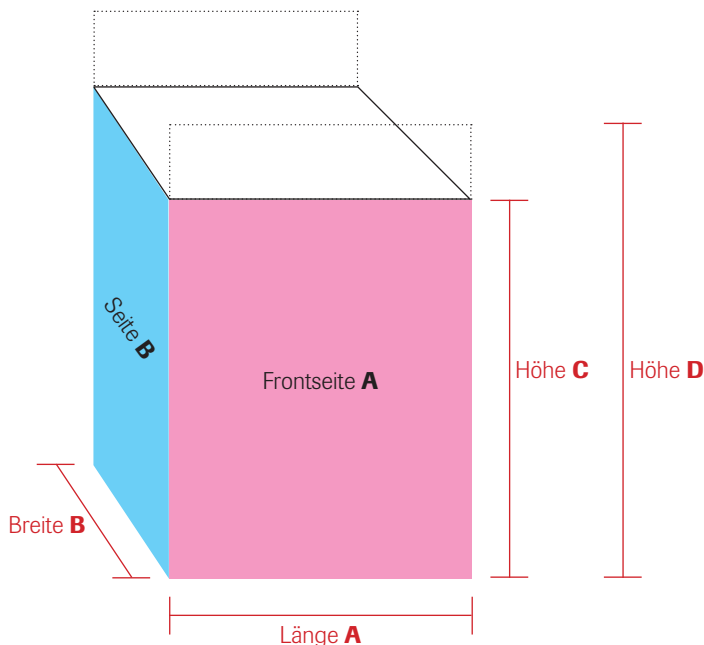

< **Abgeschrägte Ecken** an den Innenlaschen vereinfachen das maschinelle Verschließen des Kartons

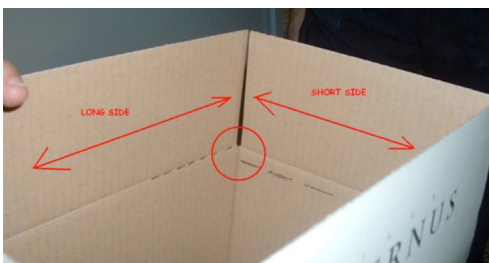


< **Die Falzlinie** für die langen Laschen im Kartoninneren sollte etwas höher liegen als die Falzlinie für die kurzen Laschen

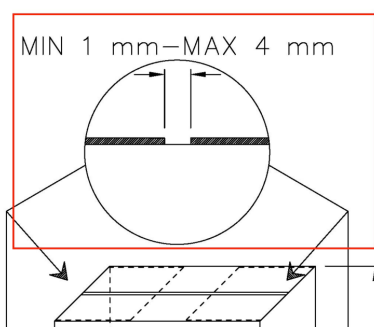

< **im verschlossenen Zustand** sollte zwischen den Kartonlaschen 1 bis 4 mm lichter Abstand sein

Platzierung Ihres Kartonetiketts

Die Platzierung Ihres Kartonetiketts ist **nur** auf dieser Seite des Kartons möglich

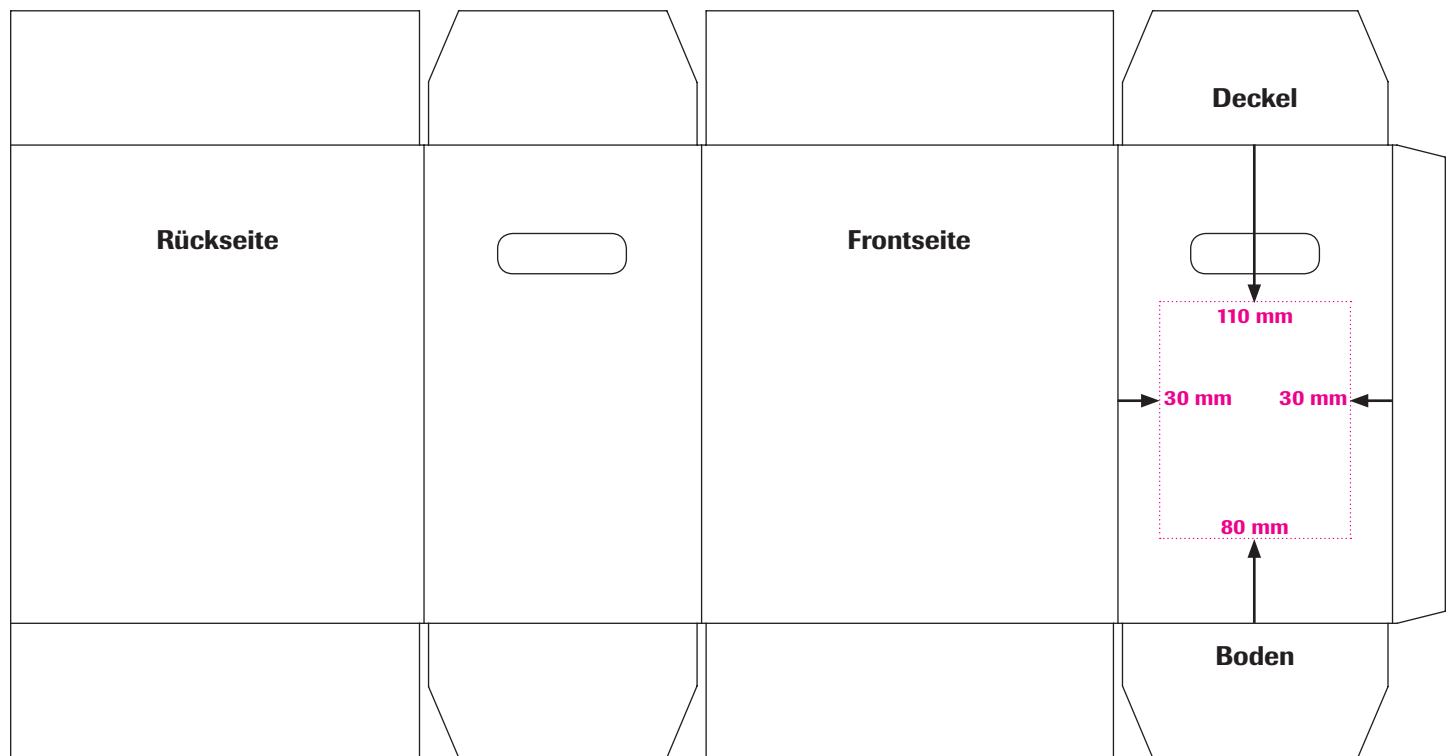

Genaue Platzierung des Kartonetiketts auf der äußeren Schmalseite:

- Geben Sie bitte den gewünschten Abstand Ihres Etiketts vom Kartonboden an (mindestens 80 mm).
- Mindestabstand vom Deckel oben 110 mm.
- Mindestabstand zu den seitlichen Rändern 30 mm. In der Seitenbreite wird das Etikett immer zentriert.